


## Symptôme N°3 : Machine bloquée, les boutons clignotent sur le tableau de contrôle et le LED rouge est allumé


Gamme de machine : Hydraxon & EcoHydra

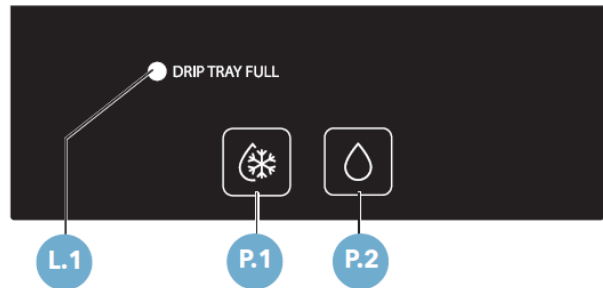

- P.1** Touche de distribution de l'eau froide plate
- P.2** Touche de distribution de l'eau à température ambiante
- L.1** LED alarme bac ramasse-gouttes

Marche à suivre :

1. Eteindre la machine via le switch à l'arrière de la machine

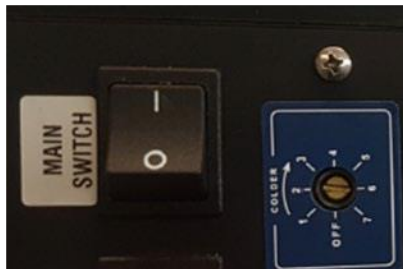

2. Enlever le récipient pour le vider (1) et bien essuyer les 2 contacteurs métalliques (2) et l'intérieur de l'orifice (3):

