

Symptôme N°2 : L'eau ne coule plus d'aucune bouche

Marche à suivre :

1. **Vérifier que les vannes (filtre & machine) soient bien ouvertes**
2. **Vérifier qu'il n'y ait pas un problème d'eau dans l'immeuble**

⇒ **1 et 2 sont OK ? C'est certainement votre WATER BLOCK qui est désarmé.**

COMMENT RÉARMER LE WATER BLOCK DE VOTRE FONTAINE À EAU ?

Le water block est le **disjoncteur de votre fontaine** à eau. Ce composant est installé pour limiter les dégâts de fuite d'eau (il limite la quantité d'eau qui peut passer en un temps donné).

Lorsqu'il se met en sécurité, **il faut le réarmer comme suit :**

- **Fermer l'arrivée** d'eau principale (fig.1)
- Afin de **faire chuter la pression**, faire couler l'eau présente encore dans le circuit à l'aide de la fontaine (appuyer sur le bouton comme pour vous servir un verre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau qui coule)
- Dévisser à la main le raccord de couleur gris clair (fig.2)
- Dévisser le corps du water block toujours à la main
- Renfoncer le bouton rouge au fond de son logement délicatement (fig.3)
- Remonter le water block dans la même position sur la tuyauterie ainsi que le tuyau d'alimentation de la fontaine
- Remettre l'eau en **ouvrant progressivement** la vanne principale



fig. 1-Vanne générale fermée

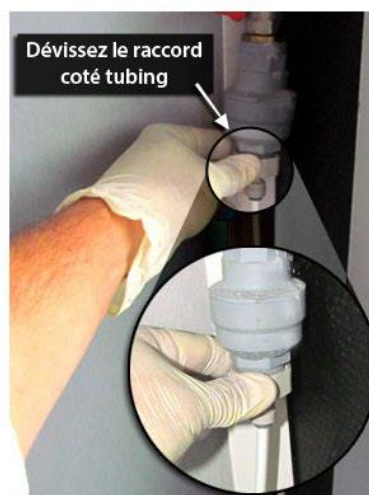


fig. 2-Raccord gris clair



fig. 3-Bouton rouge de réarmement