

Symptôme N°1 : Il n'y a que du gaz qui sort (sous la forme de douchette) lors de la demande d'eau gazeuse


Marche à suivre :

1) Ouvrir le capot avant de la machine et fermer la vanne de la bouteille de CO2



2) Tirer au minimum ½ litre d'eau de chaque type dans l'ordre suivant :

- P.4 Eau tempérée
- P.3 Eau froide

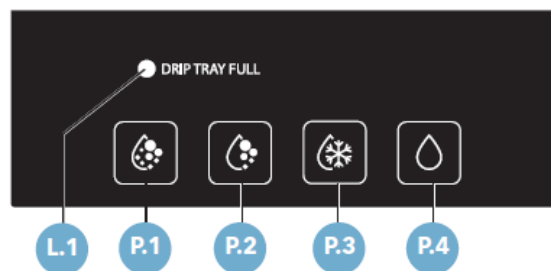

- P.1** Touche de distribution de l'eau froide gazeuse
P.2 Touche de distribution de l'eau froide mix
P.3 Touche de distribution de l'eau froide plate
P.4 Touche de distribution de l'eau à température ambiante

3) Tirer maintenant de l'eau de chaque type dans l'ordre suivant jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de gaz qui sorte (uniquement de l'eau) :

- P.2 Eau semi-gazeuse
- P.1 Eau gazeuse

NB : Pour l'eau gazeuse, l'eau sortira en flux très limité, ce qui est normal.

4) Eteindre et rallumer la machine (bouton 1/0) à l'arrière de la machine

5) Rouvrir la bonbonne de CO2 et refermer le capot

6) Tirer de l'eau gazeuse jusqu'à ce que le gazéifieur se remette en route (vous l'entendrez)

C'est fait, félicitation !